

功能規格	1
主機出廠值／恢復主機出廠值操作方式／面板指示燈狀態指示	2
求救電話與語音相對應關係	2
基本操作模式／進入編輯模式	3
電話遠端遙控操作／接線圖	4
簡易故障排除	5

\*\*自動報警求救機上之任何貼紙請勿自行撕毀，否則會影響到產品之保固服務。

\*\*本說明書所提及之商標與名稱皆屬該公司所有。本說明書若有任何內容修改，恕不另行通知。

## 功能規格

1. 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，主密碼可自行設定，最高可 1 2 碼。
2. 二組 3 支求救電話，可合併為一組 6 支求救電話號碼，每組可輸入 24 碼，可撥國內外電話，行動電話及 BB CALL。
3. 可透過電話，遠端遙控主機完成(1)防盜設定(2)解除(3)主機現況查詢。
4. 二組錄音功能，可分別錄音 20 秒。
5. 1~4 區觸發警報，可選擇使用 1~3 支電話(第一組放音)或 4~6 支電話(第二組放音)，且可合併撥號功能。
6. 忙線／無人接線，撥號不成功／鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能。
7. 設定／解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5 秒內自動設定。
8. 4(8)區防盜迴路(採終端電阻迴路)，瓦斯、緊急 2 4 小時偵測(N O 迴路)、可區域設定解除(面板開關)。
9. 4(8)區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源皆有 LED 燈號顯示狀況。
10. 1 組 K E Y 外控鎖，可選擇 O N / O F F 型式及 P U S H 型式。
11. 1 組外接 L E D 設定指示燈。
12. 一區來客報知功能。
13. 具有門鈴功能。
14. 所有設定，皆有斷電記憶功能。
15. 可設定放音／靜音模式。
16. 1 組綜合警報乾接點輸出 (J6 可選擇 N C / N O 乾接點輸出)。
17. 警報延遲工作時間 (1~255 S E C )。
18. 防盜設定／一區觸發延遲警報時間 (0~255 S E C )。
19. 預留蓄電池功能(含充電電路)。
20. 外型尺寸：3 0 0 \* 2 1 0 \* 6 5 mm。
21. 工作電壓：A C 1 1 0 V
22. 1 組 D C 1 2 V 1 A 輸出。(含 A L 警報喇叭輸出)

\*\* 防區異常時依然能夠進入設定狀態

\*\* 解除時，會一併取消撥號，又撥號當中，也可中止撥號

## 主機出廠值

主密碼	1234
遠端遙控電話密碼	1234
合併撥號模式	無
靜音/放音模式	放音
來客報知模式	有
外 K E Y 觸發模式	ON/OFF
防盜設定延遲時間/一區觸發延遲時間	0 秒
警報時間	45 秒
遠端遙控電話接聽時間	30 秒(約 10 響)
電話撥打功能	有

## 恢復主機出廠值操作方式

\*\*恢復出廠值設定係用於設定資料時錯亂或密碼遺忘等狀況，若資料完整不建議使用，會將所設定電話及錄音資料清除\*\*

完成步驟1.2.3.4.5	操作步驟	狀態指示
若成功1~4(1-8)區警戒指示燈同時亮一秒後復歸成功	1.操作面板滑動開關皆撥向 OFF	1~4 區警戒指示燈滅
	2. 防盜設定解除(密碼忘記，可用外控 KEY 解除)	設定/解除指示燈滅
	3. BELL 對 GND 短路	主機叮咚一聲
	4.按復歸鍵不放 5 秒	5 秒後，1-4(1-8)區警戒指示燈亮一秒
	5.再按一次復歸鍵(未按復歸鍵 20 秒後自動清除)	清除 LED 字幕(全部 8)

## 面板指示燈狀態指示

	LED 狀態指示		
	亮	閃爍	滅
錄音 1	第一段錄音功能開啓	X	第一段錄音功能結束
錄音 2	第二段錄音功能開啓	X	第二段錄音功能結束
警戒一區~四(八)區	迴路異常	曾發生警報過	迴路正常
設定/解除指示燈	警戒狀態	進入編輯模式	非警戒狀態
緊急指示燈	X	曾發生緊急狀況	不曾發生緊急狀況
瓦斯指示燈	X	瓦斯偵測異常	瓦斯偵測正常
電話指示燈	電話斷線或撥號中或有接副機，副機使用中	X	電話連線正常
蓄電池指示燈	已接上蓄電池	X	未接蓄電池

## 求救電話與語音相對應關係

二組求救電話	第一組電話	第一支電話	撥放第一組語音
		第二支電話	未錄第一組語音則撥放第二組
		第三支電話	語音
		第四支電話	撥放第二組語音
	第二組電話	第五支電話	未錄第二組語音則撥放第一組
		第六支電話	語音

\*若設定警戒一區撥放第一組電話，一區發生警報時只會撥打第一組(一、二、三支)電話號碼。

\*若設定警戒一區撥放第二組電話，一區發生警報時只會撥打第二組(四、五、六支)電話號碼。

\*合併撥號優先權高於各區警報電話組別(0 8 B→Q→B)。

\*瓦斯、緊急發生警報時，採合併撥號方式撥打電話。

\*若想使六支電話撥放同一組語音，採合併撥號及錄一組語音即可。

PS：求救電話接通後，喂 1 聲(出聲)再靜音約兩秒後，開始撥放預錄語音三次。

## 基本操作模式

功能	操作步驟	狀態指示	備註
設定/解除	主密碼→A(開關機)	設定/解除指示燈亮	出廠主密碼：1 2 3 4
警報解除	主密碼→D(復歸鍵)	AL 警報喇叭無輸出 S1S2 接點 NC→NO	
記憶清除	主密碼→D(復歸鍵)	該區警報指示燈滅	在沒警報時，才可使用
進入編輯模式	主密碼→B(功能鍵)	設定/解除指示燈閃爍	非設定狀態下，才能進入編輯模式
離開編輯模式	D(復歸鍵)		



## 進入編輯模式 主密碼→B(功能鍵)；輸入正確嗶一短聲，錯誤二短聲

功能	操作步驟	備註
設定電話撥打功能	0 0 →B→Q→B	Q=00 取消 01 設定(出廠值)
設定求救號碼	0 1 →B→ N+求救號碼→B 0 1 →B→ 053483818→B 表示第五支電話設定為 3 4 8 3 8 1 8	N=01-06 共 6 隻電話
刪除求救號碼	0 2 →B→N→B	N=01-06 共 6 隻電話
查詢求救號碼	0 3 →B→N→B	N=01-06 共 6 隻電話
更改主密碼	0 4 →B→新密碼→B	MAX 1 2 碼 出廠值：1 2 3 4
錄音	0 5 →B→M→B→。錄音中(20 秒)。復歸鍵(D)停止	M=01 第一組錄音 02 第二組錄音
放音	0 6 →B→M→B→。放音中(20 秒)。復歸鍵(D)停止	M=01 第一組錄音 02 第二組錄音
各區警報電話組別	0 7 →B→迴路-N→B 0 7 →B→0202→B 表示觸發警戒二區，將撥放第二組電話	迴路=01-04(08)共 4(8)區警戒 N=01 第一組電話 02 第二組電話
合併撥號	0 8 →B→Q→B	Q=00 取消(出廠值) 01 設定合併撥號
靜音/放音	0 9 →B→Q→B	Q=00 靜音 01 放音(出廠值)
來客報知模式	1 0 →B→Q→B	Q=00 取消 01 設定(出廠值) 僅可取消來客報知無法取消門鈴
外KEY觸發模式	1 1 →B→Q→B	Q=00 ON/OFF(出廠值) 01 PUSH
防盜設定延遲時間/ 一區觸發延遲時間	1 2 →B→延遲時間→B	延遲時間=000-255 單位 SEC(出廠值 0 秒)
警報時間	1 3 →B→警報時間→B	警報時間=001-255 單位 SEC(出廠值 45 秒)
更改電話遙控密碼	1 4 →B→新密碼→B	MAX：4 碼 出廠值：1 2 3 4
遠端遙控電話接聽 時間	1 5 →B→接聽時間→B 電話鈴聲一響約 3 秒	接聽時間=001-255 單位 SEC(出廠值 30 秒)
電話回鈴偵測模式	1 6 →B→ Q →B 若需撥打手機，請設定在一般模式。	Q=00 一般模式 01 特殊模式

注意：當發生警報在撥打電話時，如欲解除撥打電話功能，必須按(密碼+復歸鍵)方可解除。

## 設定燈輸出選擇

LED 設定燈輸出之電流，可用 "J7 插 PIN" 來做調整

J7	狀態說明
	短路時，LED 設定燈輸出之電流約可推動 1 顆 12V 繼電器
	開路時，LED 設定燈輸出之電流約可推動 2 顆一般 LED

## 音量調整



VR2 防盜主機喇叭音量調整(順時針：小聲 逆時針：大聲)

## 簡易故障排除

### Q 無法撥號

請確認求救電話號碼是否已輸入

### Q 有撥號無法接通

請確認求救電話輸入是否正確

### Q 有撥號接通電話後無法放音

請確認是否已錄音,其中 1.2.3 支電話需錄製第一段錄音,4.5.6 支電話需錄製第二段錄音


### Q 觸發防盜迴路無動作

請確認面板各區警戒迴路是否撥向 OFF

## 電話遠端遙控操作模式

進入操作模式	(電話接通後)遠端遙控電話密碼→#	MAX: 4碼 出廠值: 1234
更主機現況查詢	不管在設定或解除中, 可查詢迴路正常或異常 a. 電話鍵盤按 1~4(8), 代表 1~4(8)區查詢。 b. 電話鍵盤按 0, 代表設定/解除查詢。	一聲代表正常, 三聲代表異常。 一聲代表設定, 三聲代表解除。
主機防盜設定/解除	電話鍵盤按 [#], 代表主機防盜設定/解除, 主機回應一聲代表設定, 三聲代表解除。	主機防盜設定時, 異常迴路, 該區不偵測
退出遠端遙控模式	電話鍵盤按 [*], 代表退出遠端遙控模式。	關閉電話

## 接線說明

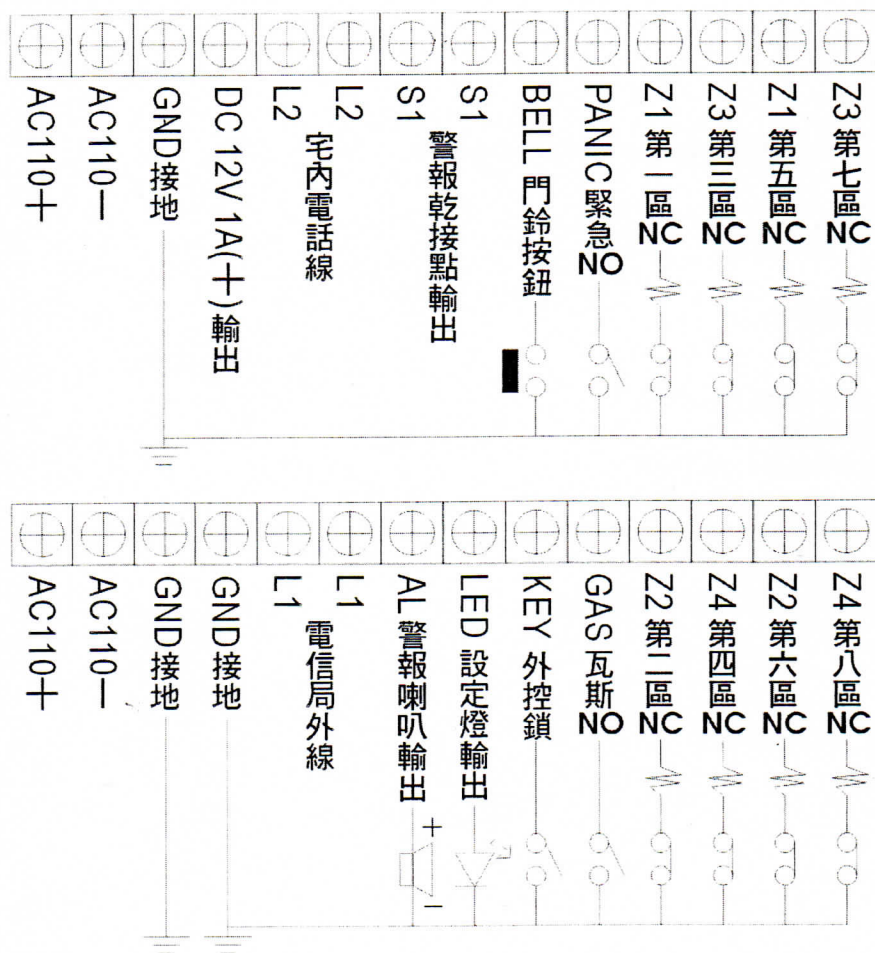

\*終端電阻 10KΩ