


※ 修飾面板樣式可依需求另行選購

a. DMET-PBC9H01
(不鏽鋼修飾面板)

b. DPLA-PB7AA01/02
(防刮修飾面板)


c. DPLA-PB8AA01/02
(防刮修飾面板)

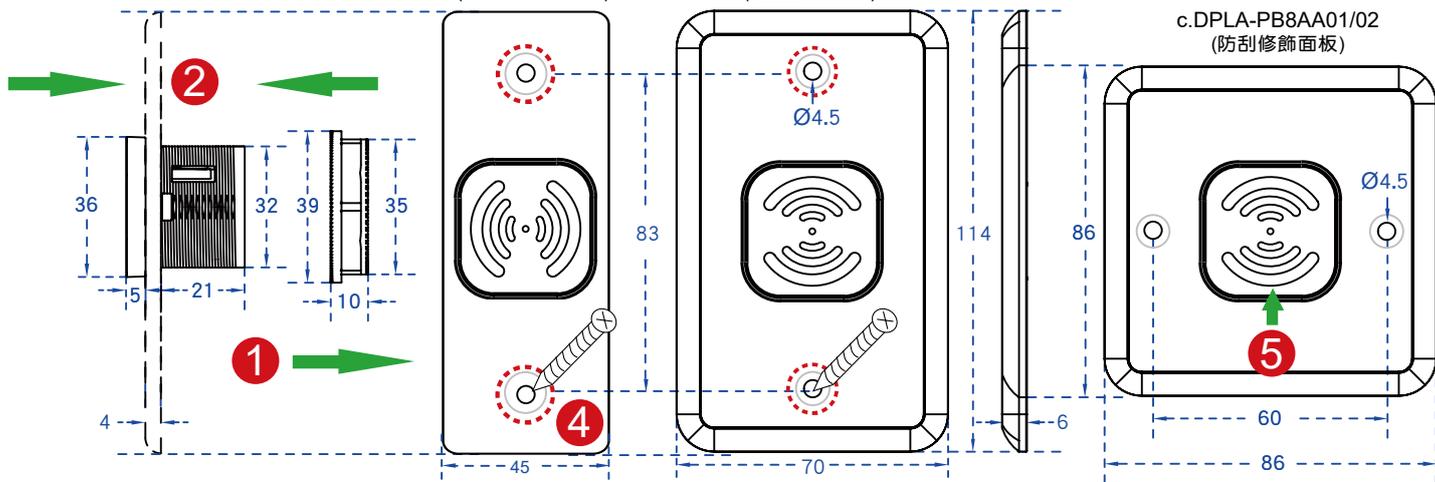

安裝步驟說明：

- 1 將按鈕上的黑色塑膠螺帽取下
- 2 將紅外線感應按鈕安裝於選購的面板上
- 3 調整紅外線感應距離
- 4 定位後，用螺絲×2固定
- 5 貼上修飾貼紙，即完成

※ 注意：如選購DMET-PBC9H01面板，修飾貼紙張貼方向與其他二款面板不同。

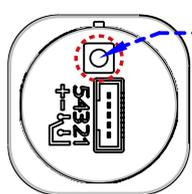

- 3 紅外線感應距離設定
向右轉：增長
向左轉：減短

排線

功 能	線	顏色	描 述
繼電器	COM	1 綠	DC24 / 1A
	N.O.	2 藍	DC24 / 1A
	N.C.	3 紫	DC24 / 1A
電源	4	黑	DC 0V
	5	紅	DC 12V